Samsung C5212

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam” un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību!: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12.lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”)

→ Pēc tam: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)

[ ] Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemēram: [☎] (apzīmē ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņu)

< > Leņķiekavas: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 2
- Drošības brīdinājumi 2
- Drošības pasākumi 4
- Svarīga lietošanas informācija 7

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
- Komplektācija 11
- Tālruņa izkārtojums 12
- Taustiņi 13
- Displejs 14
- Ikonas 15

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 16
- SIM kartes un akumulatora ievietošana 16
- Akumulatora uzlāde 18
- Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19

Pamatfunkciju lietošana 20
- Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20
- Piekļuve izvēlnēm 21

Tālruņa pielāgošana 21
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 23
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 24
Kontaktu pievienošana un meklēšana 27
Galveno kameras funkciju lietošana 27
Mūzikas klausīšanās 29
Tīmekļa pārlūkošana 30

Papildu funkciju lietošana 32
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 32
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 34
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 36
Papildu mūzikas funkciju lietošana 37

Rīku un programmu lietošana 39
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 39
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 40
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 41
Attēlu rediģēšana 42
Java spēļu un programmu lietošana 45
Pasaules pulksteņa apskate 45
Signālu iestatīšana un izmantošana 46
Kalkulatora lietošana 47
Mērvienību konvertēšana 47
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 48
Hronometra lietošana 48
Meklēt vārdus vārdnīcā 48
Jauna uzdevuma izveide 49
Teksta piezīmes izveide 49
Kalendāra pārvaldīšana 49

Problēmu novēršana a

Alfabētiskais rādītājs d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C vai augstāka par 45 °C). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.

- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

CAUTION

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,649 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas.)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Izstrādājuma akumulatoru pareiza utilizācija

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kur pastāv atsevišķas akumulatoru nodošanas sistēmas.)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja akumulatori tiek nepareizi likvidēti, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tos otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

- Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprināto programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var radīt tālruņa bojājumus vai izraisīt nepareizu tā darbību, ko ražotāja garantija nesedz.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

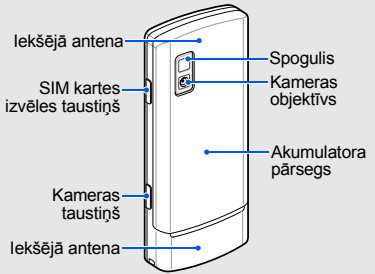

Taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu vai atbloķētu taustiņus, nospiediet un turiet taustiņu [*].

Kad automātiskā taustiņu bloķēšana ir ieslēgta, izslēdzoties displejam, taustiņi tiek automātiski bloķēti.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā atveriet izvēlni Mana izvēlne (uz augšu) vai lietotāja definētās izvēlnes (pa kreisi/pa labi/uz leju); izvēļņu režīmā ritiniet izvēļņu iespējas
Apstiprināt	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēļņu režīmam; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi
Zvanīšanas taustiņš	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

Taustiņš	Funkcija
Ieslēgšana/ izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu
Īpašās funkcijas	Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai ieslēgtu klusuma profilu; nospiediet un turiet taustiņu [*], lai starp numuriem ievadītu atstarpi

Taustiņš	Funkcija
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
SIM izvēle	Pārslēdzieties no vienas SIM kartes uz otru, kad veicat zvanus vai sūtāt ziņas; gaidīšanas režīmā piekļūstiet sadaļai **SIM karšu pārvaldība**
Kamera	Gaidīšanas režīmā, ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas:

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas zona

Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet par displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	GPRS tīkla statuss
	EDGE tīkla statuss
	Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšana
	Mājas tīkla pakalpojuma zonā
	Darba tīkla pakalpojuma zonā
	Sinhronizēts ar datoru
	Bluetooth aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Modinātājs aktivizēts
	Ievietota atmiņas karte
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	FM radio ieslēgts
	Viena no ziņu iesūtnēm ir pilna
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
18:39	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM kartes un akumulatoru:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

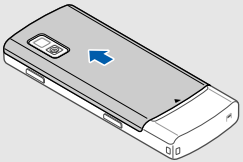

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM kartes.

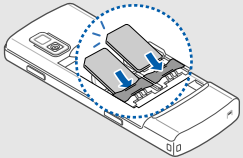

Ievietojiet SIM kartes tā, lai to zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Ievietojiet akumulatoru.

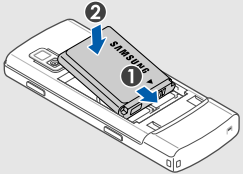

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

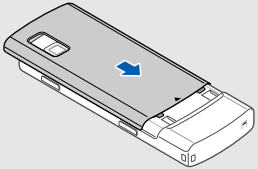

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Pievienojiet ceļojumu adaptera šaurāko galu universālajai kontaktligzdai.

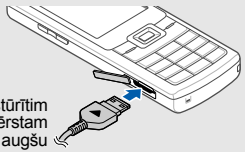

Nepareiza ceļojumu adaptera pievienošana var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas rezultātā.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Atbloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

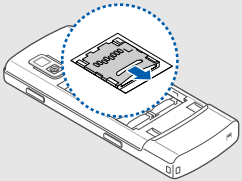

3. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes būtu vērstas uz augšu.

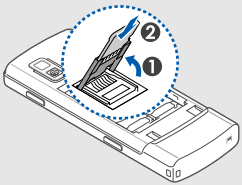

4. Aizveriet un bloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, atveriet atmiņas kartes pārsegu un izņemiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Labi**> un piešķiriet nosaukumus jaunajām SIM kartēm.
4. Nospiediet <**Nākam.**>.
5. Izvēlieties primāro SIM karti un nospiediet <**Sagl.**>.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaiste**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, ievērojiet visus izliktos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**], lai piekļūtu izvēļņu režīmam.
2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**>, vai [**OK**], lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņa skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņa skaļumu.

Pārslēgšanās uz vai no noklusuma profila

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, ko izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz zvana signāla kategorijai.
5. Izvēlieties zvana signālu.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Tālruņa profila izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet [**OK**].
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Sagl.**>.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli**.
3. Izvēlieties **Fons** → norādiet attēla kategoriju → izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Izvēlieties displeja motīvu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Ritiniet līdz motīvam.
3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai lietotu motīvu.

Izvēļņu īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, ko lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālrunis** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Izvēlieties primāro SIM karti

Jūsu tālrunis atbalsta divu SIM karšu režīmu, kurā var nemainot vienlaikus izmantot divas SIM kartes. Aktivizējiet SIM kartes un izvēlieties primāro SIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz SIM kartei, kuru lietosit.
3. Izvēlieties **Noklusējums**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → <**Saglabāt**>.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [⟝].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [☎].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [⟝].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [☎].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Zvana laikā nospiediet [**OK**] → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [**OK**].

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, varat veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējā zvana numuru, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.

2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ 25 lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, izpildiet 8. darbību.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** → norādiet objekta veidu.
5. Izvēlieties vienumu, ko pievienosit, un nospiediet <**Piev.**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Papildu** → **Pievienot tēmu**.
7. Ievadiet tēmu.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Piesaistīt multividi** vai **Pievienot plānotāju** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos starp T9 uz ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [∗]. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu, nospiediet [∗].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet un turiet [#].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no šiem režīmiem:

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbolu	Lai izvēlētos simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet **Pārbaudīt jauno e-pastu**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet **<Iespējas>** → **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis, SIM 1 vai SIM 2) → **Jauna**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet meklējamā vārda dažus pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ]
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot [**OK**]

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai uzņemtu videoklipu ainavorientācijā, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu citu fotoattēlu, nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu (3. darbība).

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Nospiediet taustiņu [**1**], lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
4. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai kameras taustiņu.
6. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**], taustiņu <▫> vai kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai ierakstītu citu videoklipu, nospiediet <⮌> vai kameras taustiņu (4. darbība).

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
5. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos radiostaciju.
6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].

Atskaņošanas saraksta izveide un mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa.
  ▶ Tīmekļa pārlūkošana
- Saņemiet, izmantojot funkciju Bluetooth. ▶ 40 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 37 lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot mūziku no** → norādiet atmiņas veidu.
3. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
4. Nospiediet [**OK**], lai sāktu atskaņošanu.

5. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet un turiet 3 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa** → SIM karte (ja nepieciešams), lai palaistu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas taustiņš	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
OK	Izvēlieties objektu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Atveriet pārlūka iespēju sarakstu

Grāmatzīmju izveidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz SIM kartei (ja nepieciešams).
3. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Nospiediet [**OK**].

Pakalpojuma Samsung izklaides klubs (SFC) lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Satura Explorer** → SIM karte (ja nepieciešams).
2. Lejupielādējiet multivides failus, tērzējiet ar draugiem, izlieciet savā emuārā fotoattēlus un lietojiet citus papildu pakalpojumus.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas mobilā tālruņa darbības un lietot tā papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [⌐].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [⌐].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [⌐], lai to izsauktu.

Sarunas aizturēšana vai aizturētās sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, ko vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ].
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otro zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu:

1. Lai atbildētu uz otro zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kamēr tiek veidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.

4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu papildu dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiskā numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņa kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 27 lpp.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personiskos datus un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz kontaktam, kam jāpiešķir numurs.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot ātram zvanam**.
4. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
5. Ritiniet līdz numuram, ko vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet <**Piev.**>.

   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrā zvana numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto ātrā zvana numuru.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet [**OK**].
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, ritiniet līdz grupai un nospiediet <**Iespējas**> → **Grupu iestatījumi**.
6. Nospiediet [**OK**] → norādiet attēla kategoriju → izvēlieties attēlu.
7. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**] → norādiet zvana signāla kategoriju → izvēlieties zvana signālu.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un ar to palīdzību izveidot jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet [**OK**].
3. Ievadiet tekstu un nospiediet [**OK**], lai saglabātu veidni.

Ja nav tukšas veidnes, ir jāizdzēš vai jārediģē saglabāta veidne, lai izveidotu jaunu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 24 lpp.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt** → **Veidnes**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielikt** → **Šablons** → norādiet veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Datora ekrāna uznirstošajā logā izvēlieties **Open folder to view files**.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai <**Beigt**>.
   Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **FM radio klipi** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs zemāka nekā digitālajai multividei.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Rīku un programmu lietošana

Uzziniet, kā lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēt**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
   Ja izvēlēsities **Pielāgot**, ritiniet uz leju un iestatiet, cik ilgi tālrunis būs uztverams.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet [**OK**].
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai nospiestu **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet [**OK**], lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet [**OK**], lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet [**OK**].

6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem ir jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņu, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit [ ].

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Nospiediet [**OK**], lai sāktu ierakstīšanu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Sagl.**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt mapi Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.

3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: meklēt atpakaļ failā • Pa labi: meklēt uz priekšu failā • Uz leju: apturēt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un pievienot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Efekti** → norādiet efekta iespēju.
5. Izvēlieties nepieciešamo efektu un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad esat pabeidzis efektu lietošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet [**OK**].

Attēla pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.

4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma iespēju (automātiskais līmenis, spilgtums, kontrasts vai krāsa).
5. Izmantojot navigācijas taustiņu, veiciet attēlam nepieciešamos pielāgojumus un nospiediet <**Gatavs**>.
6. Kad esat pabeidzis pielāgošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet [**OK**].

Attēla pārveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārvērst** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apgriezt**.
5. Izmantojot navigācijas taustiņu, pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
   Lai mainītu izmēru, izvēlieties izmēru un nospiediet <**Jā**>. Pārejiet uz 8. darbību.
6. Kad esat pabeidzis iespēju pārveidošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet [**OK**].

Attēla apgriešana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apcirpt**.
5. Izmantojot navigācijas taustiņus, pārvietojiet taisnstūri pāri tai zonai, ko vēlaties apgriezt un nospiediet [**OK**].
   Lai mainītu taisnstūra lielumu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus**. Pielāgojiet lielumu, izmantojot navigācijas taustiņus, un nospiediet [**OK**].
6. Kad esat pabeidzis apgriešanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
7. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
8. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet [**OK**].

Vizuālas funkcijas ievietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ielikt** → norādiet vizuālo funkciju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
5. Izvēlieties vizuālo funkciju, kas jāpievieno, un nospiediet <**Izvēlēties**>.
   Lai pārvietotu pievienoto attēlu, izmantojiet navigācijas taustiņu (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Gatavs**> vai [**OK**].
7. Kad esat pabeidzis vizuālo funkciju pievienošanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.

8. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
9. Ievadiet attēla jauno faila nosaukumu un nospiediet [**OK**].

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņa apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā valstī vai pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz vidējam pulkstenim.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos laika zonu.
4. Ritiniet uz leju līdz apakšējam pulkstenim.

5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos laika zonu.
6. Lai saglabātu pasaules pulksteni, nospiediet [**OK**].

Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet <**Iespējas**> → **Lietot vasaras laiku** → norādiet laika joslu.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā skatiet displejā divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Pēc tam, kad esat saglabājis pasaules pulksteņus:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet vai nu līdz vidējam vai apakšējam pulkstenim, ko vēlaties pievienot, un nospiediet <**Iespējas**> → **Atzīmēt kā otro pulksteni**.
3. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli** (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties **Pulkstenis**.
6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
7. Divreiz nospiediet <**Sagl.**>.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Ritiniet līdz tukšai signāla vietai un nospiediet [**OK**].
3. Iestatiet signāla datus.

4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Automātiskā ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam:

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai pārtrauktu signālu, neizmantojot snaudu.
- Nospiediet <**Labi**> vai [**OK**], lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**> vai jebkuru taustiņu, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Signāli**.
2. Ritiniet līdz signālam, ko deaktivizēsit, un nospiediet [**OK**].
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atpakaļskaitīšanas laiku un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet [**OK**], lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet [**OK**], lai sāktu un ierakstītu apļu laiku.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Nodzēst**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Meklēt vārdus vārdnīcā

Uzziniet, kā meklēt vārdus vārdnīcā. Vārdnīca atbalsta tikai latviešu valodu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Vārdnīca**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → norādiet vārdnīcas veidu → **English-Krievu** vai **Krievu-English**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Ritiniet līdz vārdam un nospiediet [**OK**] (Labi).

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet [**OK**].

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt** vai nospiediet <**Sagl.**>.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var parādīties šādi paziņojumi:

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lūdzu, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
Ievadiet PIN/ Ievadiet PIN2	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
Ievadiet PUK/ Ievadiet PUK2	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā ir jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Tīkls nav pieejams” vai “Tīkla kļūda”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu zonu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Numurs ir ievadīts, taču tas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārliecinieties, vai tālruņa iekšējā antena nav aizklāta.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu zonu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbrīvojieties no tā pareizi un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim ir nepieciešama lielāka jauda un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana, 16
- uzlāde, 18
- zema uzlādes līmeņa indikators, 18

atmiņas karte 19
- failu kopēšana, 37

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
- apgriešana, 44
- efektu lietošana, 42
- pārveidošana, 43
- pielāgošana, 42
- vizuālo funkciju ievietošana, 44

austiņas 24

balss piezīmes
- atskaņošana, 41
- ierakstīšana, 41

bezsaistes profils 21

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
- aktivizēšana, 39
- datu saņemšana, 40
- datu sūtīšana, 40

FM radio
- dziesmu ierakstīšana, 38
- klausīšanās, 29
- staciju saglabāšana, 38

fona attēls 22

fotoattēli
- apskatīšana, 28
- uzņemšana, 27

hronometrs
- sk. rīki, hronometrs

internets
- sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 23

īsceļu taustiņi
sk. īsceļi

Java
programmu atvēršana, 45
spēļu sākšana, 45

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 21

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 27
grupu izveide, 35
pievienošana, 27

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

motīvs 22

mūzikas atskaņotājs
mūzikas klausīšanās, 29
pielāgošana, 38

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
apskatīšana, 45
duālā displeja
iestatīšana, 46

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas
taimeris, 48
attēlu redaktors, 42
hronometrs, 48
kalendārs, 49
kalkulators, 47
konvertētājs, 47
modinātājs, 46

signāli
deaktivizēšana, 47
izveide, 46
pārtraukšana, 47

SIM karte 16

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 21
zvana skaļums, 24

SOS ziņas 40

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

tālruņa bloķēšana 23

taustiņu toņi 21

teksts
ievade, 25
piezīmju izveide, 49

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 31
sākumlapas atvēršana, 30

veidnes
ievietošana, 36
multivide, 36
teksts, 36

videoklipi
apskatīšana, 28
uzņemšana, 28

vizītkartes 34

ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 25
e-pasta ziņu apskatīšana, 26
īsziņas sūtīšana, 24
īsziņu apskatīšana, 26
multiziņas sūtīšana, 24
multiziņu apskatīšana, 26

zvana signāls 22

zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 33
atbildēšana uz papildu zvaniem, 33
atbildēšana, 24
galvenās funkcijas, 23
konference, 33
neatbildēto apskatīšana, 32
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 32
no tālruņu kataloga, 34
papildu funkcijas, 32
papildu zvanu veikšana, 33
pēdējie zvanītie numuri, 32
sarunas aizturēšana, 33
starptautiskie numuri, 34
veikšana, 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : C5212

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.06.08 Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21360A
Latvian. 06/2009. Rev. 1.1